

# BANDEJAS PARA CERÁMICA

SMILELINE 2017



¡Desarrollo  
máximo!



# SLIM PAD

SMILE LINE 2017

Lo esencial...  
sin compromisos

Las bandejas para cerámica son históricas y emblemáticas para Smile Line. Se trata en efecto del primer producto que hemos desarrollado en 1994 y que nos ha convertido en pioneros: hablamos de la mítica bandeja U-mid, que revolucionó la manera de preparar las masas cerámicas.

En las páginas que siguen, tenemos el gusto de presentaros el último resumen de las bandejas para cerámica Smile Line, que disfrutan de **más de 20 años de experiencia y desarrollo incesantes.**

# SLIM PAD

WET'N'DRY

SMILELINE 2017

La nano-tecnología  
a su servicio

Nuestro nuevísimo modelo SlimPad es la síntesis de todas las demandas que nos habéis comunicado muchos de vosotros. Y estamos muy orgullosos del resultado que os propone ahora nuestro team de design. Las especificaciones técnicas han sido totalmente respetadas:

- **Base de trabajo lo más fina posible y próxima o cercana a la superficie de trabajo : ¡10 mm de altura!**
- **Superficie de trabajo lo más cercana posible del usuario : 20 mm**
- **Muy compacta y con diseño minimalista**
- **Formato portátil y fácil para llevar consigo a un curso**
- **Apilable**
- **Tapa desmontable**
- **Superficie de trabajo de 240 x 135 mm**

La superficie de la Wet'n'Dry SlimPad es una placa de vidrio con seis ranuras, donde se insertan tiras negras de PVA que absorben el líquido desde el depósito. Vuestra cerámica, al contacto con las tiras húmedas, mantendrá una consistencia ideal días enteros, mientras que haya líquido en el depósito.

#### NANO-hydrophobic

Con vuestro set SlimPad recibiréis un recipiente de líquido « NANO -hydrophobic solution ». Es un producto químico/mágico con el que se puede tratar la superficie de vidrio para reducir la tensión superficial. Resultado: **vuestras masas mantendrán la cohesión y quedarán compactas, y la superficie de trabajo más limpia.** ¡Una mayor comodidad de trabajo!



Descripción	Art. nº
Wet'n'Dry SlimPad conjunto completo: 1 contenedor con tapa, placa de vidrio con ranuras, 10 tiras negras de PVA, solución NANO-hidrofóbica 15 ml	13090
Placa de vidrio de recambio 240 x 135 x 4 mm, 10 tiras negras de PVA, solución NANO-hidrofóbica 15 ml	13091
Wet'n'Dry, «The Black Ones», tiras negras de PVA, 10 pzas	11094-B
Solución NANO-hidrofóbica, 15 ml	1160

## WET'N'DRY EVO 3

La Wet'n'Dry EVO3 dispone de la misma tecnología que la bandeja SlimPad presentada en páginas 24-25. Las dimensiones de la superficie de trabajo también son 240 x 135 mm.

La diferencia entre los dos modelos se encuentra a nivel del contenedor: el perfil con el diseño irresistible del contenedor EVO3 ha permitido la integración de una pequeña bandeja para maquillajes en la parte delantera. ¡Tenéis en vuestro puesto de trabajo dos bandejas en una!

**Color de fondo a elección:** con vuestra Wet'n'Dry EVO3 recibirán 3 pantallas opacas de PVC (0.3 mm) para colocar bajo la placa de vidrio. Dependiendo de sus preferencias, puede elegir entre un blanco, un gris o un fondo negro.



Refinamiento y ergonomía

Descripción	Art. nº
Wet'n'Dry EVO3, set completo: base y tapa con cajón para maquillajes, placa de vidrio con ranuras, 3 pantallas extra-delgadas de PVC (blanco, gris, negro), 10 tiras negras de PVA, líquido U-mid AVANCED 100 ml, líquido U-mid Stains 15 ml, solución nano-hidrofóbica 15 ml	12090
Repuesto loseta de vidrio (240 x 135 mm), incl. 3 pantallas extra-delgadas de PVC (blanco, gris, negro), 10 tiras negras de PVA, solución nano-hidrofóbica 15 ml	11091
Wet'n'Dry «The Black ones», tiras negras de PVA, 10 pzas	11094-B
Wet'n'Dry, pantallas extra-delgadas de PVC (blanco, gris, negro), 3 pzas	11095
Solución NANO-hidrofóbica, 15 ml	1160

SMILELINE 2017





# U-MID CLASSIC

**U-MID: UN CLÁSICO DE MÁS DE 20 AÑOS**

Desde su lanzamiento en 1984 U-mid se ha convertido en un gran clásico en el campo de las bandejas húmedas para cerámica. Sus innegables ventajas en el trabajo diario son:

**Humidificación automática de las cerámicas - consistencia permanente - no es necesario espatular - ahorro de tiempo y comodidad de trabajo - ahorro de masas - ergonomía**

**Pioneros gracias a materiales de alta tecnología**

La combinación de filtros capilares ofrece gran confianza. El plato cerámico poroso absorbe el líquido del contenedor y humedece la superficie. La membrana microporosa puesta encima actúa como reguladora de humedad y como superficie de trabajo sobre la cual se depositan las masas cerámicas. Ambos componentes son fáciles de mantener: tanto la placa porosa (vapor saturado) como la membrana (bajo el agua corriente) son fácilmente lavables. U-mid Classic está disponible en gran formato (240 x 135 mm) y en formato pequeño llamado Light U-mid (150 x 73 mm). Opcionalmente, Smile Line propone una membrana microporosa de antracita negra que debe ser colocada por encima de la membrana tradicional blanca.

## Bandejas húmedas para cerámica


Descripción	Art. n°
U-mid Classic Set: unidad contenedora/tapa, plato cerámico poroso, 2 membranas blancas 240 x 135 mm, líquido U-mid ADVANCED 250 ml	1080
U-mid, plato poroso cerámico 240 x 135 x 6 mm	1081
U-mid, membranas blancas 240 x 135 mm (2 pzas)	1074
U-mid, membranas negras 240 x 135 mm (2 pzas)	1076



# U-MID EVO 3



El tradicional sistema de filtros capilares U-mid equipa también el contenedor EVO 3, provisto de placa para maquillajes

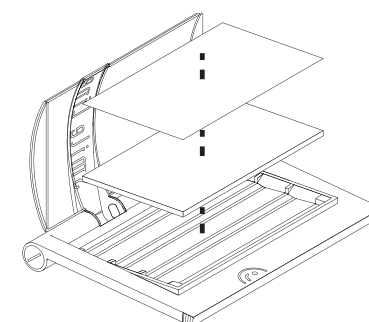

Descripción	Art. n°
U-mid EVO3, set completo: base y tapa con cajón para maquillajes, plato cerámico poroso, 2 membranas blancas 240 x 135 mm, líquido U-mid ADVANCED 250 ml, U-mid Stains 15 ml	2080
U-mid, plato poroso cerámico 240 x 135 x 6 mm	1081
U-mid, membranas blancas 240 x 135 mm (2 pzas)	1074
U-mid, membranas negras 240 x 135 mm (2 pzas)	1076

# TINTO

SMILELINE 2017

Las bandejas de mezcla Tinto permiten almacenar productos pre-mezclados como por ejemplo maquillajes u opáquer en pasta, protegiéndolos del polvo. Aunque sea de concepción tradicional (placa seca realizada de polipropileno reforzado de fibra de vidrio), Tinto se distingue por un **diseño único, ergonómico y compacto**. La tapa está equipada con una ventana panorámica transparente en policarbonato que permite reconocer el contenido de las bandejas de un vistazo.

Tinto fue pensada para ser **apilada una sobre otra**, ahorrando mucho espacio: muy útil ahora que la mayoría de los laboratorios están equipados con **varias marcas de cerámicas**. Será también muy fácil indicar con un marcador sobre el lado de la bandeja la referencia del producto contenido.

Tinto está disponible en dos modelos. El primero con 9 huecos de 18 mm de diámetro y un hueco más pequeño para el líquido. El segundo modelo tiene 15 huecos de 14 mm de diámetro y dos huecos para el líquido. Las dimensiones de Tinto son de 118 x 118 x 25 mm.

Tinto se suministra con dos piezas, es decir o dos modelos idénticos, o un modelo de cada.

Compactas  
y herméticas



30



Descripción	Art. n°
Tinto, set de 2 bandejas con 9 y 15 huecos	1300
Tinto, set de 2 bandejas con 9 huecos	1309
Tinto, set de 2 bandejas con 15 huecos	1315

31