

Pastas de pulir

- Pasta de pulir
- Pastas de pulir para metal y resina
- Pasta de pulir para resina
- Pasta de pulir para cerámica

Pasta de pulir

Para reforzar el efecto de pulir, así como el del brillo con los cepillos presentamos las pastas especialmente desarrolladas. Esto representa ahorro de tiempo y un pulido más efectivo, sin stress durante el trabajo y mejoras en la calidad del mismo.

	<p>Abraso-Star K80 abrasivo fuerte 320 gr N° de Ref. 520 0016 2</p>		<p>Por la fuerte abrasividad de Abraso Star K80 facilita el pulido en aleaciones de metales no nobles.</p>		<p>La alta estabilidad de la Abraso Star K50 y K80 en los cepillos permiten un pulido más efectivo y largo, que con pastas convencionales.</p>
	<p>Pasta de pulir Titapol 150 gr N° de Ref. 520 0015 3 350 gr N° de Ref. 520 0015 4</p>		<p>La pasta Titapol de titanio permite el pre pulido abrasivo hasta casi un pre brillo sobre la superficie.</p>		<p>Con los cepillos de pieza de mano y Titapol se puede pulir zonas concretas aún siendo zonas finas, en poco tiempo.</p>
	<p>Abraso Star Brillo Crema de alto brillo 2 x 50 ml N° de Ref. 520 0016 3</p>		<p>Con Abraso Star Brillo se consigue rápidamente y fácilmente el brillo deseado.</p>		<p>Por sus excelentes propiedades de pulido reducen el esfuerzo de pulir con cepillos de pieza de mano.</p>
	<p>Brepol 50 gr N° de Ref. 540 0103 7</p>		<p>Utilizando Brepol con cepillos redondos con pelo de cabra se producirá un pulido perfecto de brillo en todas las aleaciones de metales no nobles.</p>		<p>Pulido seguro con la pieza de mano en ganchos que estén en la prótesis de resina.</p>
<p>El pulido de brillo para aleaciones de metales no nobles.</p>		<p>Se podrán pulir coronas y puentes de aleaciones de no nobles como si fuesen oro.</p>		<p>Utilizando Brepol con cepillos redondos con pelo de cabra se producirá un pulido perfecto de brillo en todas las aleaciones de metales no nobles.</p>	
Accesorios:					
	<p>Cepillo redondo pelo de cabra blanco double cantidad de pelo Ø 19 mm, 15 piezas N° de Ref. 350 0054 0</p>				
	<p>Cepillo de pincel Chungking negro 7 mm largo 15 piezas N° de Ref. 350 0041 0</p>		<p>Pulir ataches, contornos fresados y estructuras de esqueléticos rápidamente y con precisión hasta conseguir alto brillo.</p>		

- Pasta de pulir
- Pastas de pulir para metal y resina
- Pasta de pulir para resina
- Pasta de pulir para cerámica

Pastas de pulir para metal y resina



Pasta de piedra pómez
para el pulido de
resina y metal
3 x 500 gr taco
N° de Ref. 520 0016 0



Las suaves propiedades de pulido permite la rápida retirada de huellas de trabajo sobre cualquier aleación blanda.




Los componentes finos y abrasivos permiten un perfecto pulido entre metal y resina.



Abraso Star K50
abrasivo suave
320 gr
N° de Ref. 520 0016 1

Pasta de pulir para resina

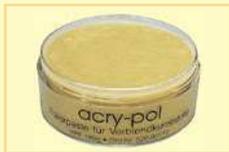

Pasta de brillo Acrypol
para resina de frentes
170 gr
N° de Ref. 520 0017 0



Gracias al material abrasivo se produce un efecto casi perfecto de brillo. Con solo pasar por encima con el cepillo de borrego se consigue un brillo absoluto.

Pasta de pulir para cerámica



Pasta de pulir adiamantada
5 gr
N° de Ref. 540 0014 0

La pasta de pulir con alto contenido de diamante y los discos de fieltro impregnados dan en síntesis un buen resultado de pulido en cualquier cerámica. El alto contenido en diamante ofrece una mayor abrasividad con un alto efecto de brillo.



Por la consistencia especial de la pasta de pulir se consigue difundir en los discos de fieltro, cuyo resultado es 5 veces más de tiempo de pulido.



La pasta se liquida durante el pulido, pudiendo ser llevada de un sitio a otro de la superficie sin salpicar.